

Dok.nr: LA-1412-1BAKW	Dato: 1.12.2014
Erstatter: LA-1207-1BAKW	Side: 1 av 4

MONTERINGSVEILEDNING

Les hele monteringsveiledningen og kontroller produktet nøye før monteringen av Kitchen Wall tar til. Vennligst se også installasjonsvideon på vår hjemmeside www.berryalloc.com.
Montering av plater med overflatefeil begrenser erstatningsrammen til platenes verdi.

Kitchen Wall er 3 mm tykke interiørplater som er ment limt på bærende veggkonstruksjoner. Bakveggen må gi godt feste ellers kan platen løsne! Det er svært viktig å bruke riktig lim type for å oppnå godt resultat.

Lim og fugemasse

BerryAlloc Monteringslim (Tec7) er et ikke-vannholdig, miljøvennlig MS-polymer lim og fugemasse. BerryAlloc Monteringslim inneholder ikke skadelige løsemidler, avgir ikke skadelige gasser under herding og hefter svært godt til de aller fleste overflater.

BerryAlloc Monteringslim er vannfast og tåler damp som måtte oppstå fra oppvaskmaskiner. BerryAlloc Monteringslim tåler varmpåkjenningen som måtte komme fra elektrisk komfyr (det anbefales ikke å installere Kitchen Wall bak gasskomfyr). BerryAlloc Monteringslim tar ikke skade av å oppbevares under frysepunktet. BerryAlloc Monteringslim er næringsmiddelgodkjent.

For mer informasjon om BerryAlloc Monteringslim: www.berryalloc.com.

Eksisterende vegg


Overflaten som Kitchen Wall skal limes på må være jevn (slett). Dersom ujevnheten i overflaten overstiger 2 mm per meter, må overflaten avrettes. Vent med montering av Kitchen Wall til avrettningsmassen er tørr. Små kuler eller humper må slipes ned.

Dersom du limer Kitchen Wall på en eksisterende kledning, som f. eks. tapet, PVC eller linoleumsbelegg, sørg for at den eksisterende kledningen er godt festet til veggen. Dersom du er usikker på hvor godt den eksisterende kledningen er festet, må denne fjernes.

Overflaten behøver ikke å være i lodd.

Forberedelser (figur 1 og 2)

For å montere Kitchen Wall behøver du en sag for å kutte platen med, et vater, sandpapir (60-80 kornet), en tannet linmspreder, en fugepistol og BerryAlloc Monteringslim.

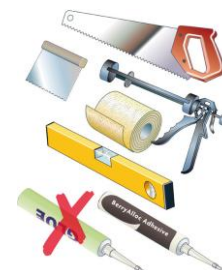


Begynn med å rengjøre overflaten som Kitchen Wall skal festes til. Dersom overflaten er svært tilsmusset, bør det anvendes et egnet avfettingsmiddel før generell rengjøring tar til. Når overflaten er avfettet, rengjort, såpefri og tørr, kan monteringen av Kitchen Wall begynne. Husk at såperester gjør at lim hefter dårligere.

NB: Er overflaten grunnet med maling av 03 kvalitet, kan malingen løsne fra underlaget hvilket vil resultere i at Kitchen Wall løsner fra veggen.



Mål og kutting av Kitchen Wall (figur 3)

Ta mål av overflaten som Kitchen Wall skal dekke. Legg Kitchen Wall platen på et stødig underlag og kapp platen i riktig dimensjon (bredde og lengde). Bruk en fintannet håndsag (dekorsiden snudd opp) eller en stikksag med laminatblad (dekorsiden snudd ned).

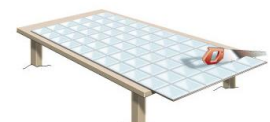

TIPS! Det kan være gunstig å spørre om lagerpersonalet hos din forhandler kan kutte platen for deg i riktig dimensjon ved hjelp av en båndsag med bevegelig ramme.

Dok.nr: LA-1412-1BAKW	Dato: 1.12.2014
Erstatter: LA-1207-1BAKW	Side: 2 av 4

OPPLIMING AV EN ENKELTPATE:

A. Normal montering (figur 6a):

Før BerryAlloc Monteringslim på den eksisterende veggen i strenger formet som bokstaven "U". La strengene dekke 15-20 cm i vertikal høyde og 5 cm i horisontal bredde, fra topp til bunn.

Bruk en tannet limsperder og jevne ut limet i begge vertikale ender. Dersom platen skal limes oppå fliser må flisoverflaten først pusses lett med et sandpapir.

Hellinging (B) anbefales hvor bakveggen er gipsplater.



B. Hellinging - Brannklassifisert montering C-s1 (figur 6b):

Bruk en tannet limsperder og før limet utover hele overflaten.

Brannklasse C kan være et krav i offentlige miljøer.





Montering (figur 4-5 og 7)

Platen skal festes 2-3 mm over kjøkkenbenken.

For å sikre seg mot at platen glir, anvend noe som holder platen oppe. Dette kan være:

- To spikere som står i vater.
- To mynter (i vater).

Fjern plastfolien på baksiden av platen, puss lett med et 60-80 kornet sandpapir, skyv platen mot den opplimte veggen og press platen hardt mot veggen ved hjelp av kroppsvekten.

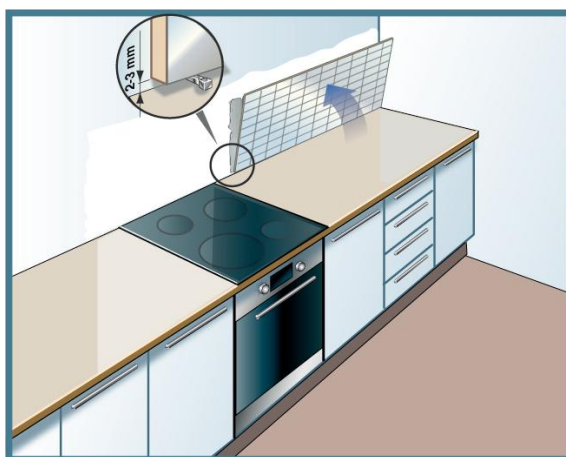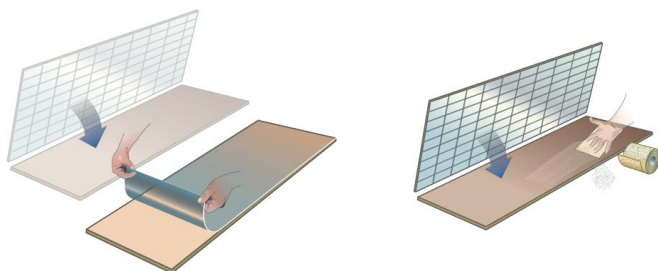



Dok.nr: LA-1412-1BAKW	Dato: 1.12.2014
Erstatter: LA-1207-1BAKW	Side: 3 av 4

Press (figur 8 og 11):

Legg press over hele platen.

Et alternativ til å bruke kroppsvekten og presse platen mot vegg er å bruke en bit av en planke med et tøyestykke mellom planken og platen, og med en hammer forsiktig slå på planken over hele platens bredde.

Fjern plastfolien på forsiden av platen.

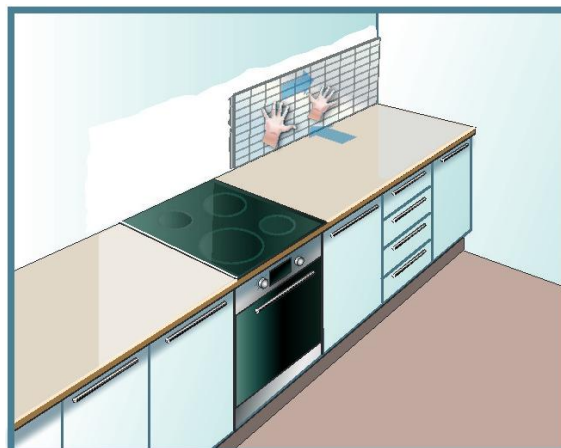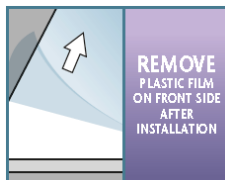

Tetting (figur 11):

Etter 2 dager kan kantene forsegles. Bruk BerryAlloc Monteringslim over og under platen, samt på sidene.

TIPS: Bruk en maskeringstape både på kanten av platen, og 5-10 mm inn på vegg. Legg en fuge med BerryAlloc Monteringslim og glatt fugen med såpevann eller BerryAlloc Monteringslim Cleaner.

Riv av maskeringstapen og gjør en ny glatting av fugen.



OPPLIMING AV FLERE PLATER:

Planlegging (figur 9):

Dersom flere plater skal monteres ved siden av hverandre:

- Se til at platene limes kant i kant
- Se til at skjøtene ikke kommer over komfyren eller oppvaskmaskinen.

NB: Det fineste resultatet oppnås ved å vende kantene som man kapper selv utover.

Skjøting (figur 9):

Ved skjøting av plater skal limet som blir liggende under skjøten fordeles jevnt ut, slik at man lager et vannrett område på noen cm på hver side av skjøten.

Bruk godt med lim der skjøten blir værende og bygg lik høyde under begge plater. Se til at limets tykkelse under skjøten samsvarer med tykkelsen på lim strengene. Legg platen med den selvkappede kanten utover (mot høyre vegg i dette tilfelle).




Dok.nr: LA-1412-1BAKW	Dato: 1.12.2014
Erstatter: LA-1207-1BAKW	Side: 4 av 4



Posisjonering (figur 10-11):

Legg opp følgende plate nesten kant i kant med den foregående platen (2-5 mm avstand mellom platene).
Trykk platen mot den opplimte veggen.
Bruk hendene og skyv platen mot den foregående platen.

Kantene på begge platene er vinkelrette. Dersom begge platene ligger i vater, vil kantene treffe hverandre perfekt.

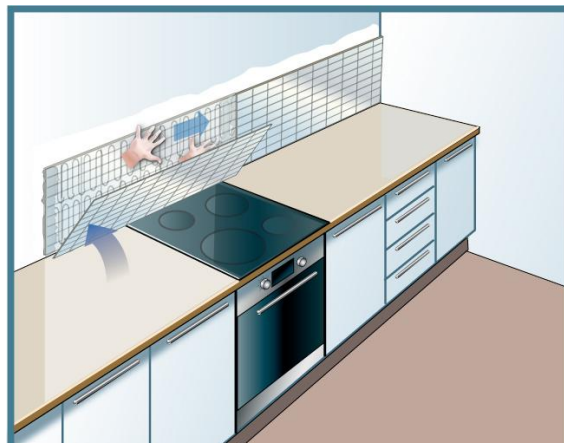

Fjern plastfolien på forsiden av platen.

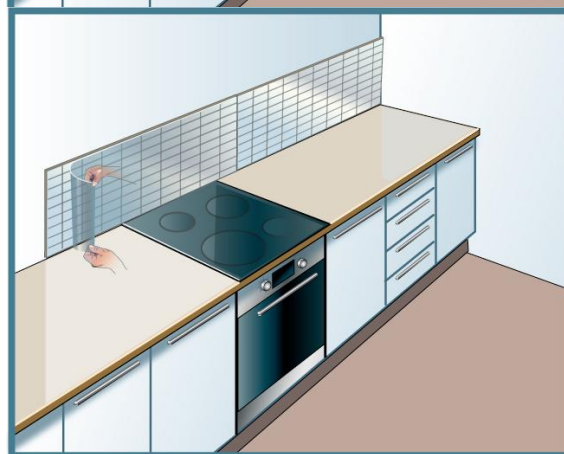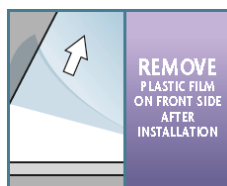

Tetting (figur 12):

Etter 2 dager kan kantene lukkes. Bruk Tec7 over og under platen, samt på sidene.

TIPS: Bruk en maskeringstape både på kanten av platen, og 5-10 mm inn på veggen. Legg en fuge med BerryAlloc Monteringslim og glatt fugen med såpevann eller BerryAlloc Monteringslim Cleaner.

Riv av maskeringstapen og gjør en ny glatting av fugen.

